

戸別受信機の各部の名前とはたらき



ボタン・つまみ

- ① 【音量つまみ】 回して音の大きさを変えます
- ② 【緊急解除/停止】 緊急通報時の最大音量を解除します。放送中に押すと停止します
- ③ 【ライト ON/OFF】 内蔵 LED ライトを ON⇔OFF します
- ④ 【録音】 留守録のセットと解除ができます。放送中に押すと放送内容を録音できます
- ⑤ 【戻る】 再生中に押すと、頭出しや一つ前の内容に戻ります
- ⑥ 【再生/次へ】 録音内容を再生します。再生中に押すと次の内容へ進みます

ランプ類

- ⑦ 【ライト】 照明用 LED ライトです。停電時は自動的に 3 分間点灯します。緊急放送受信中は点滅します。③を押すと手動で点灯させることができます
- ⑧ 【乾電池ランプ】 乾電池で動作中に赤点灯します。赤点滅の場合は、乾電池が消耗しているか入っていない状態ですので、新しい乾電池を入れてください
- ⑨ 【AC ランプ】 コンセントにつながると緑点灯します。音声受信中は点滅します。また、電波が弱い場合も点滅します
- ⑩ 【録音ランプ】

色	点灯	点滅
緑	留守録設定中	留守録の未再生の放送あり
橙	音声録音中	未再生の放送あり
赤	—	故障（ご連絡ください）


電池の入れ替えは、前面の電池ふたを下にスライドさせて行ってください。



端子等

- ⑪ 【外部アンテナ端子】 外部アンテナや、ケーブルテレビに接続する端子
- ⑫ 【電源スイッチ】 常時「入」に設定してください
- ⑬ 【電源コード端子】 乾電池が消耗するため、電源コードは抜かないでください
- ⑭ 【ロッドアンテナ】 受信状態が悪い場合は、最大まで伸ばしてください。

使用しません

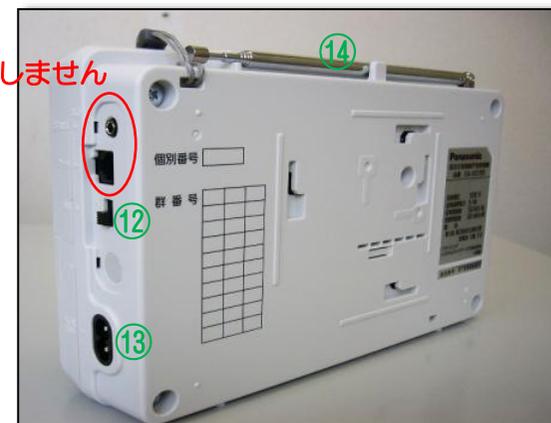

※詳しい説明は、本体付属の取り扱い説明書をご覧ください。

戸別受信機の使い方

◆放送メッセージを聞くには？

- 市役所や公民館からの放送は自動的に起動し音声放送が流れます。
- 音声放送の大きさは、【音量つまみ】を回して調節できます。
※緊急放送の場合は、設定に関係なく最大音量で放送されます。
- 再生ボタンを押すと自動で録音された放送や留守録、手動録音した放送を、新しいものから順番に聞くことができます。
- 録音時間は、各放送の合計時間で最大 40 分間です。古いものから自動で消去されます。

放送の内容

範囲	対象	放送内容	放送者
市全域	市内の全加入者	自然災害（避難勧告、避難指示等）や火災など安全安心に関する情報や市役所からのお知らせなど、暮らしに役立つ情報をお伝えします。	市役所
地区	旧町単位又は、市内 21 の各地区単位	公民館活動や健康診断のお知らせ、各種団体のお知らせなど地域・地区ごとの情報をお伝えします。	市役所、地区公民館、淡路広域水道企業団
学校区	各小学校・中学校の校区単位	学校行事や臨時休校のお知らせなどをお伝えします。	教育委員会、各学校
自治会	自治会単位	自治会からの集会の案内やお知らせなどをお伝えします。	自治会長

こんなときは？

◆ご連絡をいただく前にご確認ください。

症状	確認事項
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> • 電源スイッチが「入」になっていますか？ • 電源コードが外れていませんか？ • 乾電池が入っていますか？
音が聞えない	<ul style="list-style-type: none"> • 電源は入っていますか？ • ロッドアンテナが畳まれていますか？ • 外部アンテナ端子が外れていませんか？ ※外部アンテナ利用時のみ
音を最小にしても音が出る	<ul style="list-style-type: none"> • 戸別受信機は、音量を最小にしても聞き逃しが無いよう微小音量が出ます。故障ではありません。

注意事項

- 電源を切らないでください（放送が聞けなくなります）。
- 持ち出す時以外は、電源ケーブルはつないでご利用ください。
（電源ケーブルをぬくと乾電池が消耗します）
- 雨や水のかからない場所に設置してください。
- 乾電池は 1 年に 1 度交換してください。
（消耗すると稼働時間が短くなります）
- 転居する場合は、端末の再設定等が必要になります。下記までご連絡ください。

故障のご連絡やお問い合わせは・・・

南あわじ市役所 危機管理課 43-5203